


INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OWNER'S MANUALS

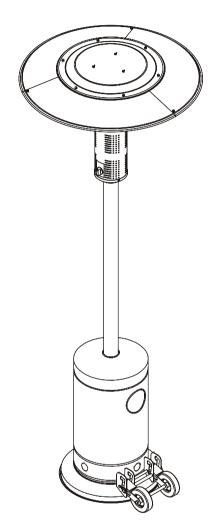





OUTDOOR PATIO HEATER Model 920-0049

warning: Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

A staternent:

- (a) Do not store a spare LP-gas cylinder under or near this appliance;
- (b) Never fill the cylinder beyond 80 percent full; and
- (c) For appliances designed to use a CGA No . 791 Connection: "Place the dust cap on the cylinder valve outlet whenever the cylinder is not in use. Only install the type of dust cap on the cylinder valve that is provided with the cylinder valve. Other types of caps or plugs may result in leakage of propane."

19000324A0


WARNING: For Outdoor Use Only

IMPORTANT

Read this manual carefully before assembling, using or servicing this heater. Keep this manual for future reference. If you have questions about assembly, operation, servicing or repair of this heater, please call Nexgrill Industries., Inc at 1-800-648-5864



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

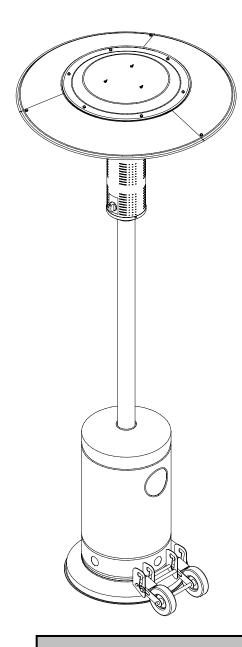





CHAUFFAGE DE TERRASSE D'EXTERIEUR Modèle 920-0049

AVERTISSEMENT: Une installation ou des adaptations incorrectes et une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien peuvent entraîner des dégâts matériels, des blessures personnelles ou mortelles. Lisez les instructions d'installation, d'utilisation et de maintenance avant d'installer ou de faire une intervention de maintenance de cet équipement.

Déclaration:

- (a) Ne pas entreposer une bonbonne de GPL de rechange sous ou à proximité de cet appareil.
- (b) Ne jamais remplir la bonbonne au delà de 80% de sa capacité, et
- (c) Pour les appareils conçus pour utiliser un raccordement de type CGA n° 791: Placez le bouchon anti-poussière sur la sortie de la soupape de la bonbonne quand celle-ci n'est pas utilisée. Installez uniquement le type de bouchon anti-poussière sur la soupape de la bonbonne qui est fourni avec celle-ci. Les autres types de bouchons peuvent causer des fuites de propane.

19000324A0

AVERTISSEMENT: Utiliser à l'extérieur uniquement

IMPORTANT

Lisez attentivement ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou de faire une intervention de maintenance du chauffage. Conservez ce manuel pour référence ultérieure. Si vous avez des questions concernant le montage, l'utilisation, la l'entretien ou réparation de ce chauffage, veuillez contacter Nexgrill Industries., Inc au 1-800-648-5864

Table of Contents

Table of contents & Warning	1-2
Tools and parts needed for assembly.	
Assembly Instructions	4-7
Operating instructions	
Storage & burner removal	13
Burner installation	14
Maintenance	
Trouble Shooting	15
Parts List	
Limited Warranty	17

General Safety Information

This manual contains important information about the assembly, operation and maintenance of this portable heater. General safety information presented in these first few pages and is also located throughout the manual. Particular attention should be paid to information accompanied by the safety alert symbols: DANGER, WARNING, CAUTION

Keep this manual for future reference and to educate new users of this product. This manual should be read in conjunction with the labeling on the product.

Safety precautions are essential when any mechanical or propane fueled equipment is involved. These precautions are necessary when using, storing, and servicing. Using this equipment with the respect and caution demanded will reduce the possibilities of personal injury or property damage

The following symbols shown below are used extensively throughout this manuals. Always heed these precautions, as they are essential when using any mechanical or fueled equipment.

A DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury

A WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury

A CAUTION

CAUTION indicates a possibly hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury

CAUTION

FOR YOUR SAFETY

If you smell gas:

- 1. Shut off gas to the appliance.
- 2. Extinguish open flame.
- 3. If odor continues, immediately call your gas supplier.
- 4. The cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve.

⚠ WARNING

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

An LP-cylinder not connected for use shall not be store in the vicinity of this or any other appliance.

WARNING: For Outdoor Use Only

A DANGER

Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater can result in death, serious bodily injury and property loss or damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation, and/or carbon monoxide poisoning.

Only persons who can understand and follow the instructions should use or service this heater.

If you need assistance or heater information such as an instruction manual or labels, contact the Nexgrill Industries, INC.

A DANGER



EXPLOSION - FIRE HAZARD

- Keep solid combustibles, such as building materials, paper or cardboard, a safe distance away from the heater as recommended by the instructions.
- Provide adequate clearances around air openings into the combustion chamber.
- Never use the heater in spaces which do or may contain volatile or airborne cornbustibles, or products such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals.
- During operation, this product can be a source of ignition. Keep heater area clear and free from combustible materials, gasoline, paint thinner, cleaning solvents and other flammable vapors and liquids. Do not use heater in areas with high dust content Minimum heater clearances from combustible materials: 800mm from the sides and 1300mm from the top.

WARNING

We cannot foresee every use which may be made of our heaters. Check with your local fire safety authority if you have questions about heater use..

Other standards govern the use of fuel gases and heat producing products for specific uses. Your local authorities can advise your about these.

When an appiance is for connection to a fixed piping system the installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the Notional Fuel Cas Code, ANSI 2223.1/NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1, or Propane Storage and Handling Code, B149.2.

A DANGER

The cylinder used must include a collar to protect the cylinder valve

Table des matières

Table des matières et avertissement	1-2
Outils et pièces requises pour le montage	3
Instructions d'assemblage	4-7
Instructions d'utilisation	.8-12
Entreposage et retrait du brûleur	13
Installation du brûleur	14
Entretien	14
Dépannage	15
Liste des pièces	16
Garantie limitée	17

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Ce manuel contient des informations importantes sur l'assemblage, l'utilisation et l'entretien de ce chauffage amovible. Des consignes générales de sécurité sont exposées dans ces premières pages ainsi qu'à travers tout le manuel. Une attention particulière doit être apportée aux informations accompagnées d'un DANGER **AVERTISSEMENT**

symbole d'alerte: PRECAUTION







Ce manuel est à conserver pour référence ultérieure et pour informer les nouveaux usagers de ce produit. Lisez ce manuel ainsi que les étiquettes d'informations sur le produit.

Des précautions de sécurité sont essentielles chaque fois qu'un équipement mécanique ou alimenté au gaz propane est utilisé. Ces précautions sont nécessaires lors de l'utilisation, l'entreposage et les intervention de maintenance. Une utilisation adéquate et sécurisée de cet équipement diminueront les risques de blessures personnelles ou de dégâts matériels.

Les symboles suivant indiqués ci-dessous sont beaucoup utilisés à travers ce manuel. Tenez toujours compte de ces précautions car elles sont essentielles lors de l'utilisation d'un équipement mécanique ou à essence

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse imminente qui, si non évitée, engendrera des blessures graves ou mortelles.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si non évitée, peut engendrer des blessures graves ou mortelles.

MISE EN GARDE

MISE EN GARDE indique une situation potentiellement dangereuse qui, si non évitée, peut engendrer des blessures graves ou mortelles.

MISE EN GARDE

Pour votre sécurité

Si vous sentez une odeur de gaz:

- 1. Fermez le gaz au niveau de l'appareil.
- 2. Éteignez les flammes nues.
- 3. Si l'odeur persiste, appelez immédiatement votre fournisseur de gaz.
- 4. La bonbonne de gaz doit être équipée d'une bague de protection de la soupape de la bonbonne.

AVERTISSEMENT

Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ou autres liquides ou gaz inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre équipement. Une bonbonne de GPL non raccordée pour utilisation ne doit pas être entreposée à proximité de cet appareil ou tout autre équipement.



AVERTISSEMENT: Utiliser à l'extérieur uniquement



Le non-respect des mises en garde et instructions accompagnant ce chauffage peut engendrer des blessures corporelles graves ou mortelles, des dégâts matérielles ou dégâts par incendie, explosion, brûlures, asphyxie et/ou un empoisonnement par dioxyde de carbone.

Seules les personnes pouvant assimiler et suivre ces instructions peuvent utiliser ou effectuer un entretien de maintenance de ce chauffage.

Pour obtenir de l'assistance ou des informations sur le chauffage telles que le manuel d'instructions, contactez Nexgrill Industries, INC.

DANGER

RISQUES D'EXPLOSION - INCENDIE

- •Mettez les combustibles solides tels que les matériaux de construction, les papiers ou les cartons à l'écart du chauffage comme recommandé dans les instructions.
- •Conservez suffisamment de distance autour des ouvertures d'aération dans la chambre à combustion.
- •Ne jamais utiliser le chauffage dans des lieux contenant ou pouvant contenir des combustibles volatiles ou des produits tels que de l'essence, des solvants, des diluants, des particules de poussière ou des produits chimiques inconnus.
- •Ce produit peut devenir une source inflammable pendant son utilisation. Mettre le chauffage à l'écart des matériaux combustibles, des essences, des diluants pour peintures et nettoyants et autres vapeurs et liquides inflammables. Ne pas utiliser le chauffage dans des lieux très poussiéreux. Distances minimales entre le chauffage et les matériaux combustibles: dégagement latéral de 800 mm et de 1 300 mm depuis le haut.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Nous ne pouvons pas prévoir chaque usage dont nos chauffages feront l'obiet. Prenez contact auprès des autorités locales chargées des incendies si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation du chauffage.

Les gaz à essence et les produits générant de la chaleur pour une utilisation spécifiques sont régis par d'autres normes sur lesquelles les autorités locales peuvent vous conseiller.

Lorsqu'un appareil est connecté à un système de tuyauterie fixé, l'installation doit être conforme aux normes locales ou en l'absence des normes locales, avec le code national concernant les gaz à essence, ANSI Z223.1/NFPA 54, le code sur l'installation des gaz naturel et propane, CSA B149.1, ou le code sur la manipulation et l'entreposage du propane, B149.2



DANGER

La bonbonne doit être équipée d'une baque de protection pour la soupape de la bonbonne.

Genral Safety Information continued.

A DANGER



CARBON MONOXIDE HAZARD

- This heater is a combustion appliance. All cornbustion appliances produce carbon monoxide (CO) during the combustion process. This product is designed to produce extremely minute, non-hazardous amounts of CO if used and maintained in aaccordance with all warmings and instructions. Do not block air flow into or out of the heater.
- Carton Monoxide (CO) poisoning produces flu-like symptoms, watery eyes, headaches, dizziness, fatigue and possibly death. You can't see it and you can't smell it. It's an invisible killer. If these symptoms are present during operation of this product get fresh air immediately!
- For outdoor use only
- Never use inside house, or other unventilated or enclosed areas. This heater consumes air (oxygen). Do not use in unventilated or enclosed areas to avoid endangering your life.

A DANGER



EXPLOSION - FIRE HAZARD

- Never store propane near high heat, open flames, pilot lights, direct sunlight, other ignition sources or where temperatures exceed 120 degrees F (49°C).
- Propane is heavier than air and can accumulate in low places. If you smell gas, leave the area immediately.
- Never install or remove propane tank while heater is lighted, near flame, pilot lights other ignition sources or while heater is hot to touch.
- This heater is red hot during use and can ignite flammables too close to the burner. Keep flammables at least 80 cm from sides.130cm from top. Keep gasoline and other flammable liquids and vapors well away from heater.
- The propane tank must always be stored outdoors in a well ventilated space. Never store propane tank in an enclosed area (house, garage, etc.) If heater is to be stored indoors, disconnect the propane tank for outdoor storage.

WARNING

- This product is fueled by propane gas. Propane gas is invisible, odorless, and flammable. An odorant is normally added to help detect leaks and can be described as a "rotten egg" smell. The odorant can fade over time so leaking gas is not always detectable by smell alone.
- Propane gas is heavier than air and leaking propane will sink to the lowest level possible. It can ignite by ignition sources including matches, lighters, sparks or open flames of any kind many feet away from the original leak. Use only propane gas set up for vapor withdraw.
- Propane gas should be stored or used in compliance with local ordinances and codes or with ANSINFRA 58. Turn off propane when not in use.

CALIFORNIA PROPOSTION 65:

WARNING: Propane and by-products of combustion of propane contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.

A WARNING



BURN HAZARD

- · Never leave heater unattended when hot or in use.
- · Keep out of reach of children.

A CAUTION

SERVICE SAFETY

- Keep all connections and fittings clean. Make sure propane tank valve outlet is clean
- Inspect hose before use. Replace if there is evidence of abrasion or wear.
- During set up, check all connections and fittings for leaks using soapy water. Never use a flame.
- Use as a heating appliance only. Never after in any way or use with any device or part not expressly approved by Coleman
- Check entire hose at least annually.

 Nexgrill Industries, INC.

A CAUTION

Instructions to the effect that this appliance shall be used only in a well-ventilated space and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area.

An appliance may be installed with shelter no more indusive than:

- (a) With walls on all sides, but with overhead cover.
- (b) Within a partial enclosure which includes an overhead cover and no more than two side walls. These side walls may be parallel, as in a breezeway, or at right angles to each other.
- (c) Within a partial enclosure which includes an overhead cover and three side walls, as long as 30 percent or more of the horizontal periphery of the enclosure is permanently open.

A statement that the LP-gas supply cylinder to be used must be:

- (a) Constructed and marked in accordance with the Specifications for LP-gas cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT); or the Standard for Cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods and Commission, CAN/CSA-B339, as applicable;
- (b) Provided with a listed overfilling prevention device; and
- (c) Provided with a cylinder connection device compatible with the connection for the appliance.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE suite.



DANGER



RISQUES DU MONOXYDE DE CARBONE

- Ce chauffage est un appareil à combustion. Tous les appareils à combustion produisent du monoxyde de carbone (CO) lors de la combustion. Ce produit est conçu pour produire des quantités extrêmement minimes et non-dangereuses de CO si utilisé et entretenu conformément aux consignes de sécurité et aux instructions. Ne pas bloquer la circulation de l'air entrant ou sortant du chauffage.
- Les symptômes d'un empoisonnement par monoxyde de carbone (CO) sont identiques à ceux d'une grippe: yeux pleurants, maux de tête, vertiges, fatigue et décès possible. Le CO est un gaz inodore et invisible. C'est un tueur invisible. Si vous constatez ces symptômes lors de l'utilisation de ce produit, aérez-vous immédiatement avec de l'air frais.
- Utiliser à l'extérieur uniquement.
- Ne jamais utiliser à l'intérieur de la maison, ou dans un lieu non ventilé ou fermé.

Ce chauffage consomme de l'air (oxygène). Ne pas utiliser dans des locaux non ventilés ou fermés pour éviter de mettre votre vie en danger.

$oldsymbol{\Lambda}$

AVERTISSEMENT

- Cet appareil est alimenté par du gaz propane. Le gaz propane est un gaz invisible, inodore et inflammable. Un additif odorant est normalement ajouté pour aider à détecter les fuites et peut être reconnu par une odeur de chou. L'additif odorant peut disparaître au fil du temps de sorte que la fuite de gaz peut ne pas être détectée seulement par l'odorat.
- Le gaz propane est plus lourd que l'air et une fuite de propane s'accumule dans les parties inférieures. Il peut s'enflammer par des sources d'allumage dont des allumettes, des briquets, des étincelles ou des flammes nues à plusieurs mètres de distance par rapport à la source de la fuite. Utilisez seulement du gaz propane configuré pour dégager des vapeurs.
- Le gaz propane doit être entreposé ou utilisé selon les règlements et les codes locaux ou en conformité avec ANSINFRA 58. Fermer le propane en cas de non utilisation. LOI CALIFORNIENNE 65:

AVERTISSEMENT: Le propane et les produits dérivés de la combustion du propane contiennent des produits chimiques reconnus par l'Etat de Californie comme étant à l'origine de cancers, de maladies congénitales ou d'autres maladies.

$oldsymbol{\Lambda}$

DANGER



RISQUES D'EXPLOSION - INCENDIE

- Ne jamais entreposer du propane à côté d'une source élevée de chaleur; de flammes nues, de flammes d'un allumeur, à la lumière directe du soleil ou d'autres sources d'allumage ou des lieux où la température dépasse les 120 degrés F (49° C).
- Le propane est plus lourd de l'air et peut s'accumuler dans les parties très basses. Si vous sentez une odeur de gaz, quittez immédiatement les lieux.
 Ne jamais installer ou enlever une bonbonne de propane quand le chauffage est allumé, à côté d'une flamme, des flammes d'allumeurs, d'autres sources d'allumage ou quand le chauffage est encore trop chaud pour être manipulé.
- Ce chauffage devient rouge incandescent quand il est en marche et peut allumer des produits trop rapprochés du brûleur. Mettez les matériaux inflammables à au moins une distance de 80 cm depuis les côtés et 130 cm depuis le haut. Mettez les essences et autres liquides et gaz inflammables bien à l'écart du chauffage.
- La bonbonne de propane doit toujours être entreposée à l'extérieur dans un lieu bien aéré. Ne jamais entreposer une bonbonne de propane dans un local fermé (maison, garage, etc.). Si le chauffage doit être entreposé à l'intérieur, débranchez la bonbonne de propane et entreposez-la à l'extérieur.



AVERTISSEMENT



RISQUES DE BRULURES

- Ne jamais laisser le chauffage sans surveillance quand il est chaud ou en marche.
- Mettre hors de portée des enfants.



MISE EN GARDE

SECURITE DE MAINTENANCE

- Maintenir propres tous les raccordements et installations. Vérifier que la sortie de soupape de la bonbonne de propane est propre.
 Inspecter le tuyau avant chaque utilisation. Remplacer en cas d'évidence d'abrasion ou d'usure.
- Pendant l'installation, inspectez les fuites sur toutes les connexions et installations en utilisant de l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de flamme.
- Utiliser uniquement comme appareil de chauffage. Ne jamais altérer de quelque façon ou utiliser avec un dispositif non expressément certifié par Coleman.
- Vérifier le tuyau dans son ensemble au moins une fois par an.
 Nexgrill Industries, INC.



MISE EN GARDE

Instructions sur le lieu d'utilisation de l'appareil: Cet appareil doit être utilisé uniquement dans un espace bien ventilé et ne doit pas être utilisé dans un immeuble, un garage ou tout autre local fermé.

Un appareil peut être installé avec un abri avec les restrictions suivantes:

- (a) Avec des murs sur tous les côtés mais avec une structure couvrante
- (b) Dans un lieu partiellement fermé comprenant une structure couvrante et pas plus de deux murs latéraux. Ces murs latéraux peuvent être parallèles comme dans un passage ou perpendiculaires l'un par rapport à l'autre.
- (c) Dans un lieu partiellement fermé comprenant une structure couvrante et trois murs latéraux, avec une ouverture minimale et permanente de la périphérie horizontale d'au moins 30%.

Exigences applicables aux bonbonnes de GPL:

- (a) Doivent être construites et marquées conformément aux spécifications afférentes aux bonbonnes de GPL du département des transports des États-Unis (DOT) ou à la norme CAN/CSA-B339 (Bouteilles et tubes pour le transport des marchandises dangereuses) telles qu'applicable.
- (b) Doivent être munies d'un dispositif de remplissage excessif et;
- (c) Munies d'un dispositif de raccordement pour bonbonne compatible avec le raccordement de l'appareil.

PRECAUTIONS

- >Do not use this patio heater in an explosive atmosphere. Keep heater away from areas where gasoline or other flammable liquids or vapors are stored.
- Prior to use, check for damaged parts such as hoses regulator, or burner.
- > Do not attempt to alter unit in any manner. EXAMPLE: using the heater without the top canopy reflector or radiant screen. Do not shorten the burner post assembly.
- >Heater must always be placed on a solid and level surface.
- >Always maintain proper clearance to combustible materials. Top 800mm, Side 1300mm.
- >Always assure there is ample fresh air ventilation for outdoors use ONLY.
- Never replace or substitute the regulator with any regulator other than the factory suggested replacement.
- >Do not clean heater with cleaners that are combustible or corrosive
- >Do not paint radiant screen, control panel or top canopy reflector.
- > More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment, burners and circulating air passage of the heater be kept clean.
- ➤ All leak tests should be done with a soapy solution <u>NEVER</u> <u>USE AN OPEN FLAME TO CHECK FOR LEAKS</u>.

- >The LP tank should be turned off when the heater is not in use
- ➤ At least once a year, the unit should be inspected for the presence of spiders, spider webs or other insects. The burner area is a common spider haven and can damage the heater and render it unsafe for use, Check the heater immediately if any of the following exists:
 - The smell of gas in conjunction with extreme yellow tipping of the burner flames
 - 2. The heater does nor reach temperature.
 - 3. The burner makes a popping noise during use (a slight popping noise is normal when the burner is extinguished).
- >The LP regulator/ hose assembly should be located out of pathways Where people may trip over it or in area where the hose will not be subject to accidental damage.
- Children and adults should be aware of hazards of high surface temperature and should stay away to avoid burns of clothing ignition.
- > Young children should be carefully supervised when they are in _ the area of the heater.
- > Clothing or other flammable material should not be hung from the heater, or placed on or near the heater.
- >When applicable, visually checking portions of the hose assembly located within the confines of the heater post
- >The cylinder must be provided with a shut off valve terminating in an LP-Gas supply cylinder valve outlet specified

TOOLS AND PARTS NEEDED FOR ASSEMBLY

NOTE: 20 pound (9.0 kgs), 5 Gallon (18.9 liters) LPG Tank is not supplied

Tools Needed:

Phillips Head Screwdriver
Two Adjustable Opening Wrenches
Spray Bottle of Soapy Water (To check for leaks)

Parts supplied:

Reflector Plate (1)	Gas Tank Support Leg(3)
Reflector (3)	Gas Tank Enclosure Assembly (1)
Heater Head With PVC Hose Assembly (1)	LP Gas regulator with Hose (1)
Post (1)	Tank Hook (1)



Screw set A 1 ¾ in. X ¼ in.

1/4 in. self locking nut



Screw set B 5/8 in. X 1/4 inch. Hex-head Large steel washer: 1/4 in. self locking nut



Screw set C 1 ¼ in. X 3/16 in. Hex-head 3/16 in. self locking nut



Screw set D ½ in. X 3/16 in. Hex-head 3/16 in. self locking nut



Screw set E

Hex-post with threaded ends Two washers & One wing nut



Screw set F 3/16 in. X ¼ in. Phillips head 3/16 in. cap nut



Post screw 3/16 in. X 1/8 in. Phillips head

For Service Questions Replacement parts or other assistance, Please call Nexgrill Customer Service Hotline at: Nexgrill Industries, Inc

5270 Edison Avenue, Chino, CA 91710 1-800-648-5864

MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser ce chauffage de terrasse en atmosphère explosive. Mettez le chauffage à l'écart des lieux où sont entreposés de l'essence, des liquides ou des gaz inflammables.
- Avant chaque utilisation, vérifiez la p résence d'avarie sur les pièces telles que les tuvaux. le régulateur ou le brûleur.
- Ne tentez jamais d'altérer l'unité dune quelconque facon. EXEMPLE: en utilisant le chauffage sans le réflecteur à auvent ou l'écran rayonnant. Ne pas raccourcir le montant du brûleur.
- Le chauffage doit toujours être installé sur une surface solide et stable.
- Installez toujours l'appareil à une distance adéquate par rapport aux combustibles inflammables. Dégag ement vertical 800 m, latéral 1300
- Assurezvous toujoursde la disponibilité d'une bonne ventilation pour une utilisation à l'extérieur UNIQUEMENT.
- Ne jamais remplacer ou substituer le régulateur par un autre que celui expressément recommandé par le fabricant.
- Ne pas nettoyer le chauffage avec des nettoyants inflammables ou
- Ne pas peindre l'écran rayonnant, le panneau de commande ou le
- Un nettoyage plus fréquent peut être nécessaire. Il est impératif que les compartiments de commande, les brûleurs et les passages d'aération du chauffage soient toujours propres.
- Tous lestestsde fuites doivent être effectués avec une solution d'eau savonneuseNE JAMAIS UTILISER UNE FLAMME NUE POUR FAIRE UN TEST DE FUITE.

- La bonbonne de GPL doit être fermée chaque fois que le chauffage n'est pas utilisé.
- L'appareil doit être inspecté au moins une fois par an pour vérifier la présence d'araignées ou d'autres insectes. La région autour du brûleur est un refuge commun pour les araignées qui peuvent abîmer le chauffage et le rendre dangereux à utiliser. Vérifiez immédiatement le chauffage si vous constatez une seule de ces conditions:
 - Odeur de gaz ebointe de la flamme du brûleur extrêmement jaune
 - Le chauffage ne chauffe pas.
 - Le brûleur fait de petits bruits secs lors de l'utilisation (un léger bruit sec est normal lorsque le brûleur
- Le montagedu régulateur/tuyau de GPL doit être installéà l'écart des passages de circulation pour éviter un accident ou dans un lieu où le tuyau peut être soumis à unaccident.
- Les enfants et les adultes doivent être conscients des risques liés aux températures élevées et doivent rester à l'écart pour éviter les brûlures par inflammation des vêtements
- Les jeunes enfants doivent être surveillés attentivement lorsqu'ils se trouvent dans la zone du chauffage.
- Les vêtements outout autre tissuinflammable ne doivent pas être suspendus sur le chauffage, placés sur ou à proximité du chauffage.
- Si possible, vérifiez à l'œil nu les parties du tuyau situées près
- La bonbonne doit être équipée d'une soupape de fermeture sur le conduit de sortie de la soupape de la bonbonne de GPL.

OUTILS ET PIECES NECESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE

REMARQUE: La bonbonne de gaz de 20 livres (9 kg), 5 gallons (18,9 litres) n'est pas fournie. Outils nécessaires:

> Tournevis cruciforme Phillips Deux clés anglaise ajustables

Vaporisateur d'eau savonneuse (Pour vérifier les fuites)

Pièces fournies:

Plaque du réflecteur (1)	Pattes de support de la bonbonne de gaz (3)
Réflecteur (1)	Montage du logement de la bonbonne de gaz (1)
Tête du réflecteur avec montage du tuyau en PVC (1)	Régulateur de G PL avec tuyau (1)
Montant (1)	Crochet de bonbonne (1)



Jeu de vis A 1 34 po. X 1/4 po. Écrou auto-freiné ¼ po.



Jeu de vis B Écrou à 6 pans 5/8 pg. X ½ pg. Grande rondelle en acier: Écrou auto-freiné ¼ po.



Jeu de vis C Écrou à 6 pans 1 1/4 po. X 3/16 po. Écrou auto-freiné 3/16 po.



Jeu de vis D Écrou à 6 pan ½ po. X 3/16 po. Écrou auto-freiné 3/16 po.



Jeu de vis E



Moyeu hexagonal avec extrémités filetées Deux rondelles & un écrou papillon



Jeu de vis F Vis cruciforme Phillips 3/16 po. X 1/8 po.

Vis de montant Vis cruciforme Phillips 3/16 po. X 1/8 po.

Pour toute question sur le remplacement des pièces ou pour d'autres questions, veuillez contacter la hotline du service clientèle de Nexgrill au: Nexarill Industries, Inc.

5270 Edison Avenue, Chino, CA 91710

1-800-648-5864

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



CAUTION

- Any guard or other protective device removed for servicing the heater must be replaced prior to operating the heater
- •Installation and repair should be done by a qualified service person. The heater should be inspected before use at least annually by a qualified service person.
- •Keep the ventilation openings of the cylinder enclosure free and clear from debris.




STEP 1.

Place the counter weight for the heater on the underside of the stainless steel base fasten with four screws. Align the indents in the counterweight with the molded line in the base. Use Screw set A. (see picture)



STEP 2:

Attach support legs to the base. Secure support legs to the base using Screw set B. Note: The large washer is placed on the underside of the base.

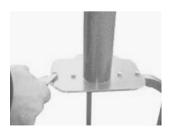

STEP 3:

Attach the post on the top of the 3 pcs support legs. Use 6 sets Screw set C to connect the post to the 3 pcs support legs

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



MISE EN GARDE

- •Toute protection ou autre dispositif de protection enlevé pour les intervention de maintenance du chauffage doit être réinstallé avant son utilisation.
- •L'installation et la réparation doivent être effectuées par un technicien de réparation qualifié. Le chauffage doit être inspecté avant son utilisation au moins une fois par an par un technicien de réparation qualifié.
- •Les ouvertures d'aération de la bonbonne doivent rester propres et dégagées à tout moment.



ETAPE 1.

Placez le contrepoids du chauffage sous le socle en acier inoxydable attaché avec quatre vis. Alignez les trous dans le contrepoids avec la ligne moulée du socle. Utilisez le jeu de vis A (voir image).






ETAPE 2:

Attachez les pattes de support au socle. Fixez les pattes du support au socle en utilisant le jeu de vis B.


Remarque : La grande rondelle est installée sous le socle.

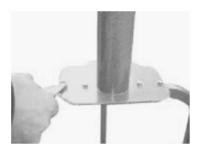

ETAPE 3


Attachez le montant en haut des 3 pattes de support. Utilisez 6 vis du jeu de vis C pour raccorder le montant aux 3 pattes de support.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

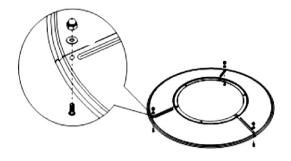


STEP 4: Reflector Assembly

1. Align the 3 pcs of partial reflectors and form a complete reflector as shown. Align the holes on each piece with the corresponding holes on the opposite piece and fasten using Screw set F

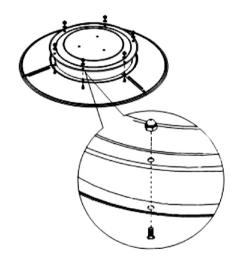


2. Align the holes on the reflector connecting plate with those on the reflector. Then, insert the screws from the bottom of the reflector and tighten with the connecting plate.

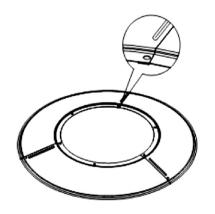


Attention: The top edges of the 3 partial reflectors must be overlapped to align correctly with the reflector connecting plate (as shown on the left). Hence, the top edges of the 3 partial reflectors will need to be properly aligned before proceeding to STEP 5.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

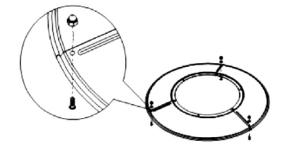


ÉTAPE 4: <u>Assemblage du réflecteur</u>

1. Alignez les 3 réflecteurs partiels et construisez un réflecteur entier comme indiqué. Alignez les trous sur chaque pièce avec le trou correspondant sur la pièce opposée et fixez en utilisant le jeu de vis F

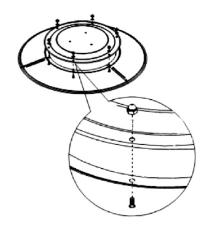

2. Alignez les trous sur la plaque de raccordement du réflecteur avec ceux sur le réflecteur. Puis insérez les vis à partir du bas du réflecteur et resserrez avec la plaque de raccordement.

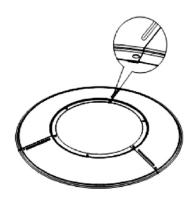

Attention: Les bords supérieurs des 3 réflecteurs partiels doivent se chevaucher pour s'aligner correctement sur la plaque de raccordement du réflecteur (comme indiqué sur la gauche). Les bords supérieurs des 3 réflecteurs partiels doivent donc être correctement alignés avant de passer à l'ETAPE 5.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS









Place the tank housing on the stand.

STEP 6.

Insert the gas hose through the post (see photo) and attach the burner housing to the post by 4 pcs screws.

Note: Make sure that the Hose is hanging freely in the Tank Housing.

STEP 7.

Connect regulator to the end of the hose that you inserted through the pipe from the main bumer head in step 6 (as shown).

STEP 8.

Check whether the connection of vertical post and burner are assembled according to instructions, and all bolts and nuts are tightened.

Incline the heater first for easy assembly, Secure the threaded ends studs on flame screen cap with 3 threaded ends studs.

Using Screw set E. Screw the three Hex-posts into the holes in the top of the emitter head. Put one washer on each Hex-post. Put the reflector on the three posts and fasten using the remaining washers with wing nuts.







INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE









ETAPE 5.

Placez le logement de la bonbonne sur le support.

ETAPE 6.

Insérez le tuyau de gaz à travers le montant (voir photo) et attachez le logement du brûleur au montant à l'aide de 4 vis.

Remarque: Assurez-vous que le tuyau pend librement dans le logement de la bonbonne.

ETAPE 7.

Raccordez le régulateur sur l'extrémité du tuyau que vous avez inséré à travers la conduite depuis la tête du brûleur principal à l'étape 6 (comme indiqué).


ETAPE 8.

Vérifiez que le raccordement du montant vertical et du brûleur a été effectué en respectant les instructions d'assemblage et que tous les boulons et écrous sont bien serrés.

Inclinez d'abord le chauffage pour un assemblage facile. Fixez les goujons à extrémités filetées sur le bouchon de l'écran de protection à l'aide de 3 goujons à extrémités filetées.

Utilisation du jeu de vis E. Vissez les trois moyeux hexagonaux dans les trous sur le sommet de la tête de l'émetteur. Placez une rondelle sur chaque moyeu hexagonal. Installez le réflecteur sur les trois moyeux et attachez en utilisant les rondelles restantes avec des écrous papillons.




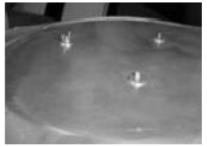

ASSEMBLY INSTRUCTIONS





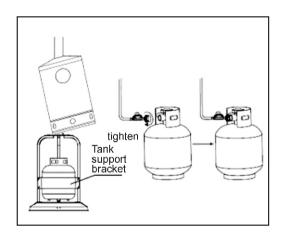



STEP 9:

Attach the wheel assembly to the base using four Screw set D and two pcs 3/16 in. self locking nut.

STEP 10.

Lift the center bar to engage the heater wheels, as picture shows. Allow the wheels to descend. Tilt the patio heater away from the wheels until the mechanism locks in place.

STEP 11.

To fold the wheels up, tilt the patio heater away from the wheels, lift the center bar fold the wheels up until they lock in place.

SSTEP 12:

Attach the tank support bracket using four Screw set C to the support legs.

STEP 13:

After assembly use the tank hook to hold the LP Gas tank in place.

STEP 14:

Attach the gas regulator to the Gas tank. Turn the plastic knob clockwise and tighten it securely.


Note: Make sure to check for leaks every time the tank has been disconnected from the regulator. (See leak testing)




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE





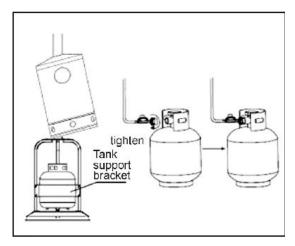

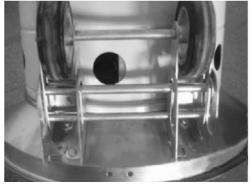

ETAPE 9.

Attachez le montage de la roue au socle en utilisant quatre jeux de vis D et deux écrous auto-freinés de 3/16 po.

ETAPE 10.

Soulevez la barre centrale pour engager la roue du chauffage comme illustré sur l'image. Laissez la roue descendre. Inclinez le chauffage de terrasse jusqu'à ce que le mécanisme se verrouille en place.

ETAPE 11.

Pour replier les roues, inclinez le chauffage de terrasse, soulevez la barre centrale, pliez les roues jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en place.

ETAPE 12.

Attachez le support de la bonbonne de gaz aux pattes du support en utilisant quatre jeux de vis C.

ETAPE 13.

Après l'assemblage, utilisez le crochet de la bonbonne pour fixer la bonbonne de GPL en place.

ETAPE 14.

Attachez le régulateur de gaz à la bonbonne de gaz. Tournez le bouton en plastique dans le sens horaire et resserrez à fond.

Remarque: Assurez-vous d'effectuer un test de fuite chaque fois que la bonbonne a été débranchée du régulateur. (Voir Test de fuite)



OPERATING INSTRUCTIONS

NEVER CONNECT AN UNREGULATED GAS SUPPLY TO THE HEATER

GAS REQUIREMENTS & LEAK TESTING PRECAUTIONS

- Periodically check the whole gas system for leaks or immediately check if the smell of gas is detected
- Extinguish all open flames.
- Never leak test while smoking.
- If you cannot stop a leak, turn off the gas supply and call the Customer Service hotline, the dealer where you made the purchase or your gas supplier.
- The heater must be checked with a full cylinder.
- Do not use the heater until all connections have been leak tested and do not leak.
- Only those parts recommended by the manufacturer should be used. Substitution will void the warranty.

GAS REQUIREMENTS

- Maximum inlet pressure to propane regulator must not exceed 100 PSI.
- A minimum supply pressure of 11.0 W.C. is required for the purpose of input adjustment for propane gas. Manifold pressure should be maintained in 10.0 inch W.C.
- The pressure regulator and hose assembly supplied with the appliance must be used. Replacement pressure regulator and hose must be specified by the appliance manufacturer.
- The heater comes equipped with a hose assembly for hook-up to a standard 20LB propane cylinder ((18-1/4" high, 12-1/4" diameter). The propane tank is not included.
- A dented, rusted or damaged propane tank may be hazardous and should be checked by your tank supplier. Never use a propane tank with a damaged valve connection.

- ■The propane tank must be constructed and marked in accordance with the specifications for LP gas cylinders of the US Department Of Transportation (DOT)
- The propane tank must be arranged to provide for vapor withdrawal from the operating cylinder
- Never connect an unregulated propane tank to the heater

LEAK TESTING

• Gas connections on the heater are leak tested at the factory prior to shipment. A complete gas tightness check must be performed at the installation on site due to possible mishanding in shipment or excessive pressure being applied to the heater.

TO LEAK TEST

- Make a soap solution of one part liquid detergent and one part water. The solution can be applied with a spray bottle brush or rag. Soap bubbles will appear where a leak is present
- Make certain the safety control valve is in the 'OFF' position
- Turn the gas supply 'ON'.
- If a leak is present turn 'OFF' the gas supply, tighten any leaking fitting, turn gas supply 'ON' and recheck.
- The gas supply must be turned off at the LP-gas supply cylinder when this appliance is not in use.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

NE CONNECTEZ JAMAIS UNE ARRIVEE DE GAZ NON REGLEMENTEE AU CHAUFFAGE

EXIGENCE DU GAZ & MISE EN GARDE SUR LES TESTS DE FUITES

- Vérifiez régulièrement les fuites dans tout le système de gaz ou vérifiez immédiatement si vous sentez une odeur de gaz.
- Eteignez toutes les flammes nues
- Ne fumez jamais pendant une fuite de gaz.
- Si vous n'arrivez pas à contenir une fuite, fermez le gaz à sa source et appelez la hotline du service clientèle, votre revendeur ou votre fournisseur de gaz.
- Le chauffage doit être inspecté avec une bonbonne pleine.
- N'utilisez pas le chauffage jusqu'à ce que toutes les connexions aient été testées et garanties sans fuites.
- Seules les pièces recommandées par le fabricant doivent être utilisées. Une substitution entrainera une annulation de la garantie.

EXIGENCE RELATIVES AU GAZ

- La pression d'arrivée maximale vers le régulateur de propane ne doit pas dépasser 100 PSI.
- Une pression d'arrivée minimale de 11.0 W.C. est nécessaire pour permettre l'ajustement de l'entrée du gaz propane. La pression d'admission doit être maintenue à 10.0 W.C.
- Le montage tuyatrégulateur de pression fourni avec l'appareil doit être utilisé. Le remplacement du régulateur de pression et du tuyau doit être spécifié par le fabricant de l'appareil.
- Le chauffage est équipé d'un montage de tuyau pour accrocher une bonbonne de propane standard de 20 livres (hauteur 18-1/4", diamètre 12-1/4"). La bonbonne de propane n'est pas fournie.
- Une bonbonne de propane rouillée, cabossée ou endommagée peut être dangereuse et doit être inspectée par votre fournisseur de gaz propane. Ne jamais utiliser une bonbonne avec un raccordement de soupape abîmé.

- La bonbonne de propane doit être construite et marquée conformément aux spécifications relatives aux bonbonnes de GPL du département des transports des EtatsUnis(DOT).
- La bonbonne de propane doit être équipée pour permettre l'évacuation des gaz émis par la bonbonne en utilisation.
- Ne jamais raccorder une bonbonne de propane non règlementée au chauffage.

TEST DE FUITE

Les raccordements de gaz sur le chauffage ont préalablement été testés à l'usine avant l'expédition. Une inspection complète des raccords de gaz doit être effectuée sur site lors de l'installation en raison d'une possible mauvaise manipulation pendant l'expédition ou d'une pression excessive qui pourrait avoir été appliquée sur le chauffage.

POUR EFFECTUER UN TEST DE FUITE

- Fabriquez une solution d'eau savonneuse constituée à part égaled'eau et de savon liquide. La solution peut être appliquée aveun vaporisateur, une brosse ou un chiffon. Des bulles se formeront en surface là où se trouve la fuite.
- Assurezvous que la soupape de commande de sécurité se trouve en position 'OFF'.
- Ouvrez le gaz sur 'ON'.
- Si une fuite est présente, fermez l'arrivée du gaz sur 'OFF', resserrez toutes les connexions fuyantes, ouvrez le gaz sur 'ON' et revérifiez.
- L'arrivée du gaz doit être fermée au niveau de la bonbonne de GPL chaque fois que cet appareil n'est pas utilisé.


OPERATING INSTRUCTIONS

SAFETY CHECKS

STEP 1:

- 1. Check connection from regulator to propane tank connection. Remember, the connection is a left-hand thread.
- 2. Check all connections on the hose regulator assembly.
- 3. Check intake hose for any kinks, and make sure it is not in a position that could cause a kink. Hand tighten the connection to the gas tank.

NOTE: The remaining connections are to be tested after the heater has been lit.

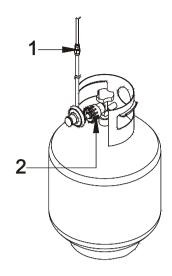


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

VERIFICATIONS DE SECURITE ETAPE 1:

- 1. Inspectez les connexions du régulateur au raccordement de la bonbonne de propane. Rappel : la connexion est un filetage à gauche.
- 2. Inspectez toutes les connexions sur le montage du régulateur du tuyau.
- 3. Vérifiez que le tuyau d'arrivée n'est pas entortillé et assurez-vous qu'il ne se trouve pas dans une position dans laquelle il pourrait l'être. Resserrez à la main la connexion vers la bonbonne de gaz.


REMARQUE: Les autres connexions doivent être testées une fois que le chauffage est allumé.

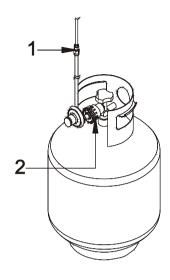

OPERATING INSTRUCTIONS

LOCATING HEATER FOR USE

- •BE CAREFUL: When certain materials or items are left under this heater, while in use, they will be subjected to radiant heat and could be seriously damaged.
- •The unit is designed for heating outdoor patios, decks, spas, pool and working areas.
- •Always ensure that adequate fresh air ventilation is provided. Follow the spacing tolerances shown in the diagram below.
- ●The minimum clearances to combustible construction shown in Figure 1 must be maintained at all times
- •The installation must conform to local codes or in the absence of local codes with the standard for the storage and handling of liquid petroleum gases:
- •The heater must be placed on level firm ground.
- •Never operate in an explosive atmosphere. Keep away from areas where gasoline or other flammable liquids or vapors are stored or used.

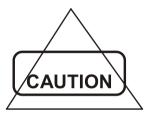

During strong and windy weather, turn off the heater and the gas cylinder valve. Remove the heater reflector hood then move the heater to a sheltered location. Caution do not move heater while it is still hot.

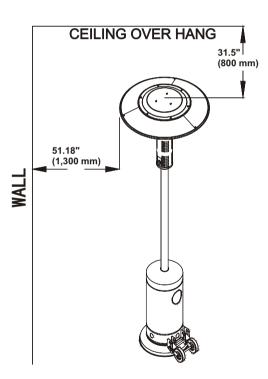


Figure 1

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

EMPLACEMENT DU CHAUFFAGE POUR UTILISATION

- **SOYEZ PRUDENT**: Les objets ou matériaux laissées sous ce chauffage pendant son utilisation seront soumis à une chaleur rayonnante et risquent d'être endommagés.
- Cette unité est conçue pour chauffer des terrasses d'extérieur, ponts, spas, et zones de travail.
- Assurez-vous toujours qu'une bonne ventilation est dosponible. Respectez les distances minimales de sécurité indiquées dans le schéma ci-dessous.
- Les dégagements de sécurité minimum par rapport à une construction combustible indiqués sur la Figure 1 doivent être maintenus à tout moment.
- L'installation doit être conforme aux règlements locaux ou en l'absence de règlements locaux avec les normes sur l'entreposage et la manipulation des gaz de pétrole liquéfiées.
- Le chauffage doit être placé sur un sol surélevé et stable.
- Ne jamais utiliser en atmosphère explosive. Tenir toujours à l'écart des zones où sont entreposés ou utilisés des essences, des liquides ou des gaz inflammables.

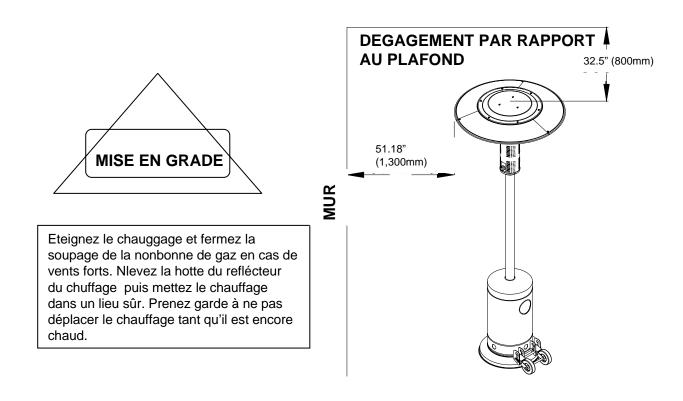


Figure 1.

OPERATING INSTRUCTIONS

LIGHTING THE HEATER

BEFORE TURNING THE GAS SUPPLY 'ON':

Visually inspect the hose assembly for evidence of excessive abrasion cuts or wear. If the hose leaks it must be replaced prior to use. Any hose replacement must be specified by the manufacturer. See parts list or details, then call Customer Service hotline.


Is the surrounding area free of combustible materials, gasoline and other flammable vapors or liquids?

BEFORE LIGHTING:

The supply hose that connects the LP Tank with the combustion system must have the air purged from it and replace it with LP Gas so that the heater will light. Push the control knob in and turn it counterclockwise to ignite. Hold it in for 3 to 4 minutes to purge the line. For your safety, if relighting a hot heater. Always wait for at least 5 minutes.

TO LIGHT:

- (A) Lift the Tank Enclosure and tilt it so it rests on the Support legs, as shown in Step 9.
- (B) Make certain hose is connected to the heater intake hose and regulator is connected to the propane tank. Check both connections to ensure they are tight and leak proof.
- (C) Turn supply tank valve in a counter clockwise direction. Check for leaks by applying soapy water to the tank and hose connections.
- (D) Push and slowly turn the gas control knob to the "ignite" position (see diagram below). Keep pushing the knob for 30 seconds until the pilot flame has warmed the thermocouple and stays lit. Slowly release the knob and turn to desired heat level.
- (E) If ignition does not occur, push and turn the knob to the "OFF" position and repeat step #D up to 3 times.
- (F) If ignition still does not occur, push and turn the knob to the "OFF" position, wait 5 minutes for the accumulated gas to dissipate, and then repeat steps D and E.

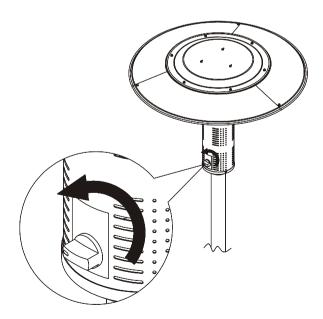

CAUTION: Avoid inhaling fumes emitted from the heater's first use. Smoke and odor from the burning of oils used in manufacturing will appear. Both smoke and odor will dissipate after approximately 30 minutes. The heater should NOT produce thick black smoke.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ALLUMAGE DU CHAUFFAGE

AVANT D'OUVRIR LE GAZ SUR 'ON':

Inspectez à l'œil nu la présence de coupures, d'abrasion excessive ou d'usure sur le montage du tuyau. Si le tuyau fuit remplacez-le avant toute utilisation. Tout remplacement du tuyau doit être conforme aux spécifications du fabricant. Consultez la liste ou les détails des pièces puis contactez la hotline du service clientèle.


Est-ce que la zone autour est propre et à l'écart des matériaux combustibles, des essences et autres gaz et liquides inflammables?

AVANT D'ALLUMER:

L'air du tuyau d'arrivée qui connecte la bonbonne de GPL au système à combustion doit être purgé et remplacé par du GPL pour que le chauffage s'allume. Appuyez sur le bouton de commande et tournez-le dans le sens antihoraire pour l'allumer. Maintenez-le appuyé pendant 3 à 4 minutes pour purger la ligne. Pour votre sécurité, patientez au moins 5 minutes en cas de rallumage d'un chauffage chaud.

POUR ALLUMER:

- (A) Soulevez le logement de la bonbonne et inclinez-la de sorte qu'elle repose sur les pattes de support comme indiqué à l'étape 9.
- (B) Assurez-vous que le tuyau est connecté au conduit d'arrivée du chauffage et que le régulateur est connecté à la bonbonne de propane. Vérifiez les deux connexions pour être sûr qu'elles sont bien serrées et étanches.
- (C) Tournez la soupape de la bonbonne dans le sens antihoraire. Vérifiez les fuites en appliquant de l'eau savonneuse sur la bonbonne et les connexions du tuyau.
- (D) Appuyez et tournez lentement le bouton de commande du gaz sur le position "ignite" (voir schéma ci-dessous). Continuez à appuyer sur le bouton pendant 30 secondes jusqu'à ce que la flamme du pilote ait suffisamment chauffé le thermocouple et reste allumée. Relâchez lentement le bouton et tournez sur la température souhaitée.
- (E) Si l'appareil ne s'allume pas, appuyez et tournez le bouton sur la position "OFF" et répétez l'étape D jusqu'à 3 fois.
- (F) Si l'appareil ne s'allume toujours pas, appuyez et tournez le bouton sur la position "OFF", patientez 5 minutes pour que le gaz qui s'est accumulé se dissipe puis répétez les étapes D et E.

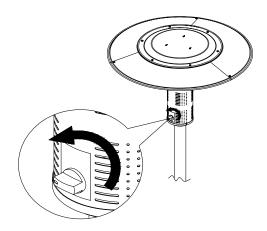


MISE EN GARDE: Evitez d'inhaler les fumées dégagées lors de la première utilisation du chauffage. La fumée et les odeurs disparaissent au bout d'environ 30 minutes. Le chauffage ne doit PAS produire de fumée noire.

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING THE HEATER

WHEN HEATER IS ON:

- •The emitter screen will become bright due to intense heat. The color is more visible at night.
- ■The burner will display tongues of blue flame. These flames should not be all yellow or produce thick black smoke, indicating an obstruction of airflow through the burner. The flame should be blue with straight yellow tops.
- ■The flame pattern at the emitter grid should be visually checked whenever heater is operated (see figure 1). If flames extend more than 1/2 inch (12.7mm) beyond surface of the emitter grid or reflector the heater should be turned off immediately—and the heater should not be operated again until repairs are made.

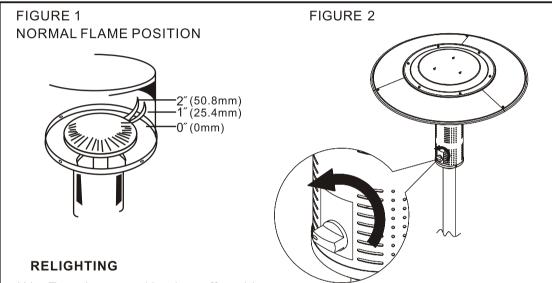

- (A) Turn the control knob to off position.
- (B) Wait five (5) minutes for gas to dissipate before attempting to relight the burner.
- (C) Repeat steps beginning with step (D) on the previous page (Page.12).

SHUT DOWN INSTRUCTIONS:

- Turn control knob clockwise to 'OFF' position (see above figure 2). The bumer may make a slight popping sound when extinguished. This is normal.
- Turn propane tank gas valve clockwise to 'OFF' position when heater is not in use.

CAUTION: This patio Heater contains a Tilt Safety Switch which is designed to provide safe use of the patio heater. The tilt safety switch will automatically shut-off the heater when it tilts in the tip angle over 45-60 degrees from vertical position.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

UTILISATION DU CHAUFFAGE

QUAND LE CHAUFFAGE EST ALLUME:

- La grille de l'émetteur devient lumineuse en raison de la chaleur intense. La couleur est plus visible la nuit.
- Les flammes du brûleur sont bleues. Ces flammes ne doivent pas être entièrement jaunes ou émettre une fumée noire épaisse qui serait l'indication d'une obstruction de la circulation de l'air à travers le brûleur. La flamme doit être bleue avec des pointes jaunes et verticales.
- La caractéristique de la flamme au niveau de la grille de l'émetteur doit être inspectée à l'œil nu chaque fois que le chauffage est utilisé (voir figure 1). Si les flammes dépassent de plus d'un demi pouce (12.7 cm) la surface de la grille de l'émetteur ou du réflecteur, le chauffage doit être éteint immédiatement et il ne doit pas être utilisé jusqu'à ce que les réparations aient été faites.

FIGURE 1
POSITION NORMALE DE LA FLAMME


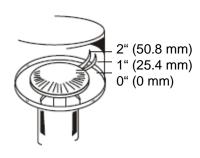


FIGURE 2

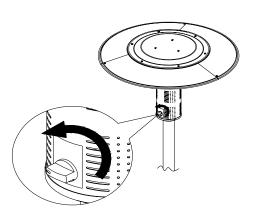

RALLUMAGE

- (A) Fermez le bouton de commande.
- (B) Patientez (5 minutes) pour laisser le gaz se dissiper avant d'essayer de rallumer le brûleur.
- (C) Répétez les étapes en commençant par l'étape (D) sur la page précédente (Page 12).

INSTRUCTION DE FERMETURE

- Tournez le bouton de commande dans le sens horaire sur la position 'OFF' (voir figure cidessus). Le brûleur peut faire un petit bruit sec lorsqu'il s'éteint.
- Tournez la soupape de la bonbonne de gaz dans le sens horaire sur la position 'OFF' quand le chauffage n'est pas utilisé.

MISE EN GARDE: Ce chauffage de terrasse est équipé d'un interrupteur de sécurité à bascule conçu pour offrir une utilisation sécurisée du chauffage de terrasse. L'interrupteur de sécurité à bascule éteint automatiquement le chauffage si il bascule dans un angle supérieur à 45-60 degrés depuis la position verticale.

STORAGE AND BURNER REMOVAL

WHEN STORING THE HEATER THE CONNECTION BETWEEN THE PROPANE TANK AND THE HEATER MUST BE DISCONNECTED AND THE PROPANE TANK REMOVED FROM THE ENCLOSURE AND STORED OUTDOOR IN A WELL VENTILATED AREA OR IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 5 OF THE STANDARD FOR THE STORAGE AND HANDLING OF LIQUEFIED GASES, ANSI/NFPA 58-1998.

CLEANING:

Your heater will last longer if maintained properly. It is important that the flow of combustion air must never be obstructed. Orifice and air openings must be kept free of dirt and spider webs. Never use a cleaning agent which is flammable or corrosive.

Use mild soap and warm water or a commercially available stainless steel (non flammable) cleaning agent to wipe down the heater frame components. Only clean the heater when it is turned off and is completely cool.

The posts of the burner must remain clean so that the gas flow is unrestricted. The air inlet of the venture tube must also be kept clean for combustion air supply if the heater is not performing properly it may be necessary to clean the burner (see burner removal).

BURNER REMOVAL:

- 1. Remove reflector and emitter assembly by removal of the screws that fasten the emitter assembly to the lower screen cone .
- 2. Remove the burner by unscrewing the burner from the top of the valve body.

Any debris in the opening of the burner assembly can be cleared with a straightened piece of coat hanger. Any rust can be removed carefully with a wire brush. Never use a piece of wood or other materials that might break off and block the ports.

Caution: Bugs and small insects easily get into the burner, gas orifice. Check the unit before using after extended storage.

Tips: Lighting the Patio Heater once a month will ensure your heater remains in good working condition.

ENTREPOSAGE ET RETRAIT DU BRULEUR

DURANT L'ENTREPOSAGE LA CONNEXION ENTRE LE CHAUFFAGE ET LA BONBONNE DE PROPANE DOIT ETRE DEBRANCHEE. LA BONBONNE DOIT ETRE ENLEVEE DE SON LOGEMENT ET ENTREPOSEE A L'EXTERIEUR DANS UN LIEU ADEQUATEMENT VENTILE OU EN CONFORMITE AVEC LE CHAPITRE 5 DU REGLEMENT POUR L'ENTREPOSAGE ET LA MANIPULATION DES GAZ LIQUEFIES, ANSI/NFPA 58-1998.

NETTOYAGE:

Votre chauffage durera plus longtemps si il est adéquatement entretenu. Il est impératif que la circulation de l'air en combustion ne soit jamais obstruée. Les orifices et ouvertures d'aération doivent être propres et non obstrués par de la saleté ou des toiles d'araignées. Ne jamais utiliser de nettoyant inflammable ou corrosif.

Utilisez de l'eau chaude savonneuse ou un nettoyant pour acier inoxydable vendu dans le commerces(non-inflammable) pour essuyer les pièces du chauffage. Nettoyez seulement le chauffage une fois qu'il est éteint et complètement refroidi.

Les montants du brûleur doivent rester propres pour permettre une circulation du gaz sans interruption. Il est impératif que l'arrivée d'air du tube doit aussi être propre pour permettre une bonne circulation de l'air en combustion. Il peut être nécessaire de nettoyer le brûleur au cas où le chauffage ne fonctionne pas correctement.

COMMENT ENLEVER LE BRULEUR:

- 1. Enlevez le réflecteur et le montage de l'émetteur en ôtant les vis fixant le montage de l'émetteur au cône de la grille inférieure.
- 2. Enlevez le brûleur en dévissant le brûleur depuis le sommet de la soupape.

Les débris dans l'ouverture du montage du brûleur peuvent être ôtés avec un cintre de vêtement redressé. La rouille peut être ôtée avec précaution à l'aide d'une brosse métallique. Ne jamais utiliser un morceau de bois ou tout autre matériau qui pourrait se casser et bloquer les trous.

Mise en garde: De petits insectes peuvent s'introduire facilement dans le brûleur et l'orifice de gaz. Inspectez l'appareil avant de l'utiliser après une longue période d'entreposage.

Astuces: Pour garantir un bon fonctionnement de votre chauffage de terrasse, allumez-le une fois par mois.

BURNER INSTALLATION

BURNER INSTALLATION

Install the burner assembly by reversing the four (4) steps used for disassembly making certain the burner assembly stands centered when complete.


After reassembly, the heater should be test fired. Observe the burner flame. The flame should be blue with a slight yellow tipping.

BEWARE OF SPIDERS



CAUTION: BURNER TUBES MUST BE INSPECTED AND CLEANED BEFORE FIRST USE

Spiders and small insects occasionally spin webs or make nests in the burner tubes and orifices during warehousing and transit. These webs or nests can lead to a gas flow obstruction which could result in a fire on or around the burner tubes. This type of fire is known as FLASH BACK and can cause serious damage to your patio heater and create an unsafe operating condition for the user. Although an obstructed burner tube is not the only cause of FLASH BACK it is the most common cause and frequent inspections and cleaning of the burner tubes is necessary .

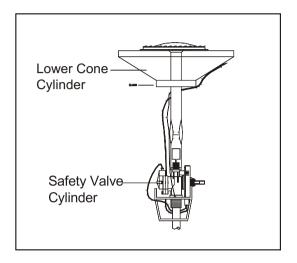

MAINTENANCE

To enjoy years of outstanding performance from your heater, make sure you perform the following maintenance activities on a regular basis:

- Keep exterior surfaces clean
- Use warm soapy water for cleaning. Never use flammable or corrosive cleaning agents.
- While cleaning you unit, be sure to keep the area around the burner dry at all times. Do not submerge
 the control valve assembly. If the gas control is submerged in water, do NOT use it. It must be
 replaced
- Air flow must be unobstructed. Keep controls, burner, and circulating air passageways clean. Sign of possible blockage include:

Gas odor with extreme yellow tipping of flame

Heater does NOT reach the desired temperature

Heater glow is excessively uneven

Heater makes popping noises

- Spiders and insects can nest in burner or orifices. This dangerous condition can damage heater and render it unsafe for use. Clean burner holes by using a heavy-duty pipe cleaner. Compressed air may help clear away smaller particles.
- Carbon deposits may create a fire hazard. Clean dome and emitter with warm soapy water if any carbon deposits develop

Noted: In a salt-environment (such as near an ocean), corrosion occurs more quickly than normal. Frequently check for corroded areas an repair them promptly.

INSTALLATION DU BRULEUR

INSTALLATION DU BRULEUR


Installez le montage du brûleur en inversant les quatre (4) étapes utilisées pour de démontage en vous assurant que le montage du brûleur sont centrés une fois terminé.

Après le réassemblage, le chauffage doit subir un test anti-incendie. Observez la flamme du brûleur. La flamme doit être bleue avec une pointe légèrement jaune.

MISE EN GARDE CONTRE LES ARAIGNEES MISE EN GARDE: LES TUBES DU BRULEUR DOIVENT ETRE INSPECTES AVANT LA PREMIERE UTILISATION



Les araignées et les insectes construisent souvent leurs toiles ou nids dans les tubes et les orifices du brûleur pendant l'entreposage et le transit. Ces toiles ou nids peuvent causer une obstruction de la circulation du gaz pouvant engendrer un incendie sur ou autour des tubes du brûleur. Ce type d'incendie est appelé RETOUR EN ARRIERE et peut causer des dégâts importants au chauffage de terrasse et rendre son utilisation dangereuse pour l'utilisateur. Bien qu'un tube bloqué du brûleur ne soit pas la seule cause de RETOUR EN ARRIERE, c'est la cause la plus courante rendant les vérifications et le nettoyage des tubes du brûleur nécessaire.

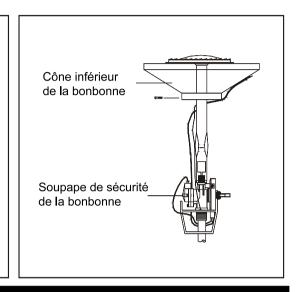

ENTRETIEN

Pour que votre chauffage vous fournisse des résultats optimum pendant encore de nombreuses années, effectuez régulièrement les actes suivants:

- Assurez-vous que les surfaces extérieures sont toujours propres
- Utilisez de l'eau savonneuse pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de nettoyants inflammables ou corrosifs.
- Lors du nettoyage de l'appareil, assurez-vous que la région autour du brûleur soit toujours sec. Ne pas mouiller le montage de la soupape de commande. En cas de submersion par l'eau de la commande de gaz, NE PAS l'utiliser. Elle doit être remplacée.
- La circulation de l'air ne doit pas être bloquée. Conservez propre les commandes, le brûleur et les passages de ventilation. Les signes d'une possible obstruction sont:

Une odeur de gaz avec la pointe de la flamme extrêmement jaune

Le chauffage n'atteint pas les températures désirées

Le chauffage rayonne de façon irrégulière

Le chauffage fait de petits bruits secs

- Des araignées et des insectes peuvent construire leurs nids dans le brûleur ou les orifices. C'est une situation dangereuse pouvant endommager le chauffage et le rendre dangereux à utiliser. Nettoyez les orifices du brûleur en utilisant un nettoyant de tuyau résistant. De l'air comprimé peut être utilisé pour enlever les petites particules.
- Les dépôts de carbone peuvent créer un risque d'incendie. Nettoyez la calotte et l'émetteur avec de l'eau chaude savonneuse en cas d'accumulation de dépôt de carbone.

Remarque: La corrosion peut se produire plus rapidement dans un environnement salé (par exemple, près d'un océan). Vérifiez fréquemment les parties corrodés et réparez-les sans attendre.


TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible Causes	Correction
lgniter did not spark	 ■Igniter electrode positioned wrong ■Igniter electrode broken ■Igniter cable pinched or broken ■Igniter cable not connected to gas control 	■Correct electrode position ■Replace electrode ■Free igniter cable, if damaged replace assembly ■Connect cable to igniter
Main burner won't light	 Low gas pressure Blockage in burner orifice Control knob not in 'ON' position Thermocouple bad Pilot assembly bent Not correct lacation 	 Check gas supply pressure Clean burner orifice Turn control knob to 'ON' position Replace thermocouple Place pilot properly Position properly then try again
Burner flame is low	■Supply hose is bent or twisted	■Straighten hose and perform leak test on hose
Emitter glows uneven	■Low gas pressure ■Base is not on a level surface	■ Replace LPG gas cylinder with a new one ■Move the heater on a level surface
Thick black smoke	■Blockage in burner	■Turn off the heater, after the heater cools completely down. clean it and remove the blockage.
Carbon deposit builtup	■Dirt or film on reflector and flame screen	■Clean the reflector and screen

DEPANNAGE


Problème	Caus	es possibles	Me	esure correctrice
L'allumeur ne produit pas d'étincelles	§ § §	L'électrode est mal positionné L'électrode de l'allumeur est cassé Le câble de l'allumeur est pincé ou cassé Le câble de l'allumeur n'est pas raccordé		Corriger la position de l'électrode Remplacer l'électrode Libérer le câble de l'allumeur, remplacer les éléments si endommagé Raccorder le câble à l'allumeur
Le brûleur principa	al §	commande du gaz Pression du gaz faible	§	Vérifier la pression d'arrivée du gaz
ne s'allume pas	§ §	Obstruction dans l'orifice du brûleur	§ §	Nettoyer l'orifice du brûleur
ne s'allame pas	§	Bouton de commande pas dans la positio	on §	Fermer le bouton de commande sur la position 'ON'
	§	Thermocouple défectueux	§	Remplacer le thermocouple
	§ §	Montage de l'allumeur piezzo pliés Location incorrecte	§ §	Installer correctement l'allumeur piezzo Positionner correctement puis essayer à
	3		0	nouveau
La flamme du brûleur est faible	§	Le tuyau d'arrivée est plié ou tortillé	§	Redresser le tuyau et effectuer un test de fuite sur le tuyau
L'émetteur brûle d façon irrégulière	e §	La pression du gaz est faible	§	Remplacer la bonbonne de GPL par une nouvelle
, ,	§	Le socle est posé sur une surface instabl	le §	Déplacer le chauffage sur une surface stabl
Fumée noire épais	sse §	O bstruction dans le brûleur		Éteindre le chauffage. Nettoyer le chauffage après son refroidissement complet et enlever les obstructions
Accumulation de dépôt de carbone	§	Saleté ou poussière sur le réflecteur et l'é de la flamme	écrar	Nettoyer le réflecteur et l'écran

PARTS LIST

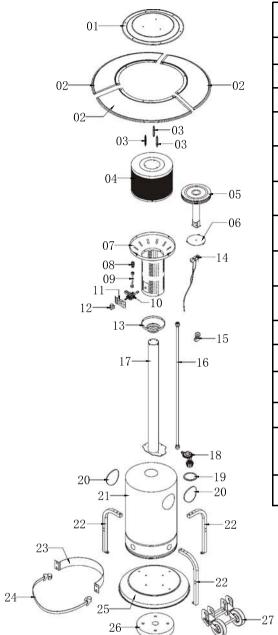

No	Description	Qt y	No	Description	Qty
1	Reflector plate	1	15	Tip switch	1
2	Reflector	3	16	Gas hose	1
3	Threaded Ends Stud	3	17	Post	1
4	Emitter grid	1	18	Regulator, LP	1
5	Main burner assembly	3	19	Rubber ring A	1
6	Fixing tray of switch	1	20	Rubber ring B	2
7	Control housing with emitter base	1	21	Tank enclosure	1
8	Orifice	1	22	Tank enclosure support leg	3
9	Flex gas line	1	23	Tank supporting ring	1
10	Gas Valve	1	24	Tank hook	1
11	Control knob bracket	1	25	Tank base	1
12	Control knob	1	26	Weight base	1
13	Control house base	1	27	Wheel assembly	1
14	Igniter wire with Pilot and Themocouple assembly	1	28	KD Hardware Pack	1
			29	Manual	1

LISTE DES PIECES

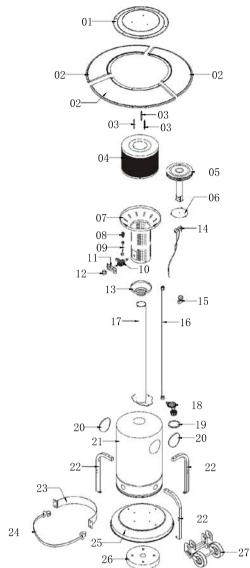

N°	Description	Qté	N°	Description	Qté
1	Plaque du réflecteur	1	15	Interrupteur	1
2	Réflecteur	3	16	Tuyau de gaz	1
3	Goujon à extrémités filetées	3	17	Montant	1
4	Grille de l'émetteur	1	18	Régulateur, PL	1
5	Montage du brûleur principal	3	19	Anneau en caoutchouc A	1
6	Plæquede fixation de l'interrupteur	1	20	Anneau en caoutchouc B	2
7	Boîtier de commande avec socle émetteur	1	21	Logement de la bonbonne	1
8	Orifice	1	22	Patte du support du logement de la bonbonne	3
9	Ligne de gaz souple	1	23	Anneau du support de la bonbonne	1
10	Soupape de gaz	1	24	Crochet de la bonbonne	1
11	Support du bouton de commande	1	25	Socle de la bonbonne	1
12	Bouton de commande	1	26	Socle lesté	1
13	Socle du boîtier de commande	1	27	Montage de roue	1
14	Fil d'allumage avec allumeur piezzo emontage du thermocouple	1	28	Matériel	1
			29	Manuel	1

LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY (Model #920 - 0049, Gas - Fired Infrared Outdoor Patio Heater)

The manufacturer warrants to the original consumer - purchaser only that this product (Model #920 - 0049) shall be free from defects in workmanship and materials after correct assembly and under normal and reasonable conditions for the periods indicated below beginning on the date of purchase. The manufacturer reserves the right to require photographic evidence of damage, or that defective parts be returned, postage and/ or freight pre - paid by the consumer, for review and examination.

RESIDENTIAL USE ONLY:

- BURNER: 3 year LIMITED warranty;
- GAS VALVE: 1 year LIMITED warranty;
- ALL OTHER PARTS: 1 year LIMITED warranty.
 (Includes, but not limited to, frame, housing, cart, knob, igniter, regulator, hoses) *Does not cover chipping, scratching, cracking surface corrosion, scratches or rust.

COMMERCIAL USE ONLY:

- BURNER: 90 day LIMITED warranty;
- GAS VALVE: 90 day LIMITED warranty;
- ALL OTHER PARTS: 90 day LIMITED warranty (Includes, but not limited to, frame, housing, cart, knob, igniter, regulator, hoses) *Does not cover chipping, scratching, cracking surface corrosion, scratches or rust.

Upon consumer supplying proof of purchase as provided herein, Manufacturer will repair or replace the parts which are proven defective during the applicable warranty period. Parts required to complete such repair or replacement shall be free of charge to you except for shipping costs, as long as the purchaser is within the warranty period from the original date of purchase. The original consumer - purchaser will be responsible for all shipping and customs charges of parts replaced under the terms of this limited warranty. This limited warranty is applicable in the United States and Canada only, is only available to the original owner of the product and is not transferable. Manufacturer requires reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales receipt and/or invoice. If the unit was received as a gift, please ask the gift - giver to send in the receipt on your behalf, to the below address. Defective or missing parts subject to this limited warranty will not be replaced without registration or proof of purchase. This limited warranty applies to the functionality of the product ONLY and does not cover cosmetic issues such as scratches, dents, corrosions or discoloring by heat, abrasive and chemical cleaners or any tools used in the assembly or installation of the appliance, surface rust, or the discoloration of stainless steel surfaces. Surface rust, corrosion, or powder paint chipping on metal parts that does not affect the structural integrity of the product is not considered a defect in workmanship or material and is not covered by this warranty. This limited warranty will not reimburse you for the cost of any inconvenience, food, personal injury or property damage. If an original replacement part is not available, a comparable replacement part will be sent. You will be responsible for all shipping charges of parts replaced under the terms of this limited warranty.

MANUFACTURER WILL NOT PAY FOR:

- Service calls to your home.
- Repairs when your product is used for other than normal, single family household or residential use.
- Damage resulting from accident, alteration, misuse, lack of maintenance/cleaning, abuse, fire, flood, acts of God, improper installation, and
 installation not in accordance with electrical or plumbing codes or misuse of product.
- Any food loss due to product failures.
- Replacement parts or repair labor costs for units operated outside the United States or Canada.
- Pickup and delivery of your product.
- Postage fees or photo processing fees for photos sent in as documentation.
- Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the product.
- The removal and/or reinstallation of your product.
- Shipping cost, standard or expedited, for warranty/non warranty and replacement parts

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

Repair or replacement of defective parts is your exclusive remedy under the terms of this limited warranty. Manufacturer will not be responsible for any consequential or incidental damages arising from the breach of either this limited warranty or any applicable implied warranty, or for failure or damage resulting from acts of God, improper care and maintenance, grease fire, accident, alteration, replacement of parts by anyone other than manufacturer, misuse, transportation, commercial use, abuse, hostile environments (inclement weather, acts of nature, animal tampering), improper installation or installation not in accordance with local codes or printed manufacturer instructions.

THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE EXPRESS WARRANTY GIVEN BY THE MANUFACTURER. NO PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATION OR DESCRIPTION WHEREVER APPEARING IS WARRANTED BY MANUFACTURER EXCEPT TO THE EXTENT SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY. ANY IMPLIED WARRANTY PROTECTION ARISING UNDER THE LAWS OF ANY STATE, INCLUDING IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

Neither dealers nor the retail establishment selling this product has any authority to make any additional warranties or to promise remedies in addition to or inconsistent with those stated above. Manufacturer's maximum liability, in any event, shall not exceed the documented purchase price of the product paid by the original consumer. This warranty only applies to units purchased from an authorized retailer and or re - seller. NOTE: Some states or provinces do not allow an exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so some of the above limitations or exclusions may not apply to you; this limited warranty gives you specific legal rights as set for herein. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.

If you wish to obtain performance of any obligation under this limited warranty, you should write to:

Nexgrill Customer Relations

5270 Edison Avenue

5270 Edison Avenue., Chino, CA 91710

All consumer returns, parts orders, general questions, and troubleshooting assistance may be acquired by calling 1 - 800 - 648 - 5864.

GARANTIE LIMITEE

GARANTIE LIMITEE (Modèle # 920-0049, Chauffage de terrasse d'extérieur au gaz à infrarouge)

Le fabricant garantit au consommateur acheteur d'origine seulement que ce produit (*Modèle #920 - 0049*) ne comporte aucun défaut de fabrication et de matériel après un assemblage correcte et sous une utilisation résidentielle normale et raisonnable pendant les périodes indiquées ci-dessous et ce à compter de la date d'achat. Le fabricant se réserve le droit d'exiger des preuves photographiques des dommages ou le retour des pièces défectueuses, le paiement à l'avance des frais d'expédition et de tarif postal par le consommateur pour révision et

UTILISATION RESIDENTIELLE UNIQUEMENT:

- BRULEUR: 3 ans de garantie LIMITEE; SOUPAPE DE GAZ: 1 an de garantie LIMITEE;
- TOUTES LES AUTRES PIECES: 1 an de garantie LIMITEE (dont mais non limité à: boîtier, cadre, chariot, bouton, allumeur, régulateur et tuyaux) *Ne couvre pas l'écaillement, les rayures, la corrosion des surfaces craquelées ou la rouille.

UTILISATION COMMERCIALE UNIQUEMENT:

- BRULEUR: 90 jours de garantie LIMITEE;
- SOUPAPE DE GAZ: 90 jours de garantie LIMITEE;
- TOUTES LES AUTRES PIECES: 90 jours de garantie LIMITEE (dont mais non limité à: boîtier, cadre, chariot, bouton, allumeur, régulateur et tuyaux) *Ne couvre pas l'écaillement, les rayures, la corrosion des surfaces craquelées ou la rouille.

Le fabricant réparera ou remplacera les pièces qui ont été prouvées défectueuses pendant la période de garantie applicable sous réserve de présentation d'une preuve d'achat par le consommateur. Les pièces nécessaires à une telle réparation ou remplacement vous seront fournies gratuitement à l'exception des frais d'expédition, pendant tout le temps que la période de garantie se trouvera dans la période de garantie à partir de la date d'achat d'origine. Le consommateur acheteur d'origine devra prendre en charge tous les frais d'expédition et de douanes des pièces remplacées conformément aux conditions de cette garantie limitée. Cette garantie limitée est applicable aux Etats-Unis et au Canada seulement, n'est disponible qu'au seul propriétaire d'origine de ce produit et n'est pas transférable. Le fabricant exigera une preuve raisonnable de la date d'achat. Par conséquent vous devez conserver votre reçu et/ou facture de vente. Si l'unité a été offerte en cadeau, veuillez demander à la personne qui vous l'a offerte d'envoyer de votre part le reçu à l'adresse ci-dessous. Les pièces défectueuses ou manquantes soumises à cette garantie limitée ne seront pas remplacées en l'absence d'immatriculation ou de preuve d'achat. Cette garantie limitée s'applique UNIQUEMENT aux fonctionnalités du produit et ne couvre pas les problèmes esthétiques tels que les éraflures, entailles, corrosions ou décoloration par la chaleur, par des nettoyants abrasifs et chimiques ou n'importe quel outil utilisé lors de l'assemblage ou l'installation de l'appareil, la rouille de surface ou la décoloration des surfaces en acier inoxydable. La rouille de surface, la corrosion ou l'écaillement de la peinture sur les pièces métalliques n'affectant pas la fonctionnalité structurelle du produit, ne sont pas considérés comme un défaut de fabrication ou de matériel et ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie limitée ne vous remboursera pas les frais de dérangement, alimentaires, de blessures personnelles ou de dégâts matériels. Si une pièce de rechange d'origine n'est pas disponible, une pièce de rechange similaire sera expédiée. Tous les frais d'expédition des pièces remplacées sous les conditions de cette garantie limitée seront à votre charge.

LE FABRICANT NE PRENDRA PAS EN CHARGE:

- Les appels de service à votre domicile.
- Les réparations si le produit est utilisé à des fins autres qu'un usage normal, unifamilial ou résidentiel.
- Les dommages imputables à : accident, modification, usage impropre, absence d'entretien/de nettoyage, usage abusif, incendie, inondation, actes de Dieu, installation fautive et installation non conforme aux règlements électriques ou de plomberie, ou mauvaise utilisation du produit .
- ■Toute perte alimentaire causée par les pannes du produit.
- Le coût des pièces de rechange et de la main-d'œuvre pour les unités utilisées en dehors des États-Unis et du Canada.
- Le ramassage et la livraison de votre produit.
- Frais postaux ou de développement photo pour les photos expédiées comme documentation.
- Les réparations de pièces ou de systèmes résultant d'une modification non autorisée effectuée sur le produit.
- La dépose et/ou la réinstallation de votre produit.
- Les coûts d'expédition, normale ou expresse, des pièces de rechange, couvertes/non couvertes par la garantie.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

Votre seul et exclusif recours dans le cadre de la présente garantie limitée consiste en la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages fortuits ou indirects résultant de la rupture de cette garantie limitée ou de toute garantie implicite applicable, ou du non-respect ou dommages imputables à: actes de Dieu, défaut de soin et d'entretien, incendie provoqué par les graisses, accidents, modification, remplacement des pièces par une personne non autorisée par le fabricant, usage impropre, transport, usage commercial, usage abusif, environnements hostiles (temps inclément, actes de la nature, dommages causés par les animaux), installation fautive ou installation non conforme aux règlements locaux ou aux instructions imprimées par le fabricant.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR LE FABRICANT. AUCUNE AUTRE SPÉCIFICATION DE RÉSULTAT OU DESCRIPTION DU PRODUIT NE SERA GARANTIE PAR LE FABRICANT À L'EXCEPTION DE LA PROLONGATION PRÉVUE DANS CETTE GARANTIE LIMITÉE. LA PROTECTION DE GARANTIE IMPLICITE RÉSULTANT DES LOIS D'UN ÉTAT QUELCONQUE, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE OU UN BUT PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

Aucun revendeur ou établissement de vente au détail vendant ce produit n'a autorité pour fournir des garanties supplémentaires ou promettre des recours supplémentaires ou inconsistants à ceux indiqués ci-dessus. La responsabilité maximale du fabricant ne devra en aucun cas dépasser le prix d'achat documenté du produit payé par le consommateur d'origine. Cette garantie ne s'applique qu'aux appareils achetés auprès d'un revendeur ou détaillant autorisé. REMARQUE: Certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, de sorte que ces exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie limitée vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à une autre.

Pour tout renseignement concernant l'interprétation de toute obligation sous cette garantie limitée, envoyez vos courriers à: Nexgrill Customer Relations 5270 Edison Avenue., Chino, CA 91710

Les réponses aux questions concernant les retours, les commandes de pièces, les dépannages et autres questions peuvent être obtenues en composant le 1-800-648-5864 .